

## サニックス SA-20A パワーコンディショナ

### □■ 停電時の自立運転機能の使い方 ■□

電力会社からの電力が供給されなくなった場合、パワーコンディショナの自立運転機能を使って、太陽電池が発電する電気を使用することができます。


【操作手順】 ※太陽電池が発電している時（日射がある時）のみ、使用可能です

#### ① 太陽光発電用ブレーカ(交流側)をオフにします。

⚠ 注意 必ず、太陽光発電用ブレーカをオフにした状態で、以下の操作を行うこと（オフにしないで操作すると、コンディショナが故障する可能性あり）。

#### ② パワーコンディショナの運転スイッチを押します。

⇒ 自立ランプが点灯、自立運転を開始します。

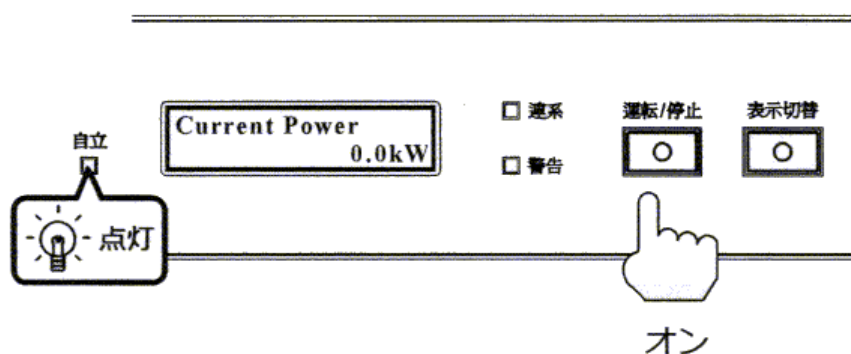

※停電時のパワーコンディショナの状態（通常運転していたか否か）によって、運転スイッチを押す回数が変わります（パワーコンディショナ運転中に停電した場合は2回、夜間など停止中に停電した場合は1回。いずれも、現在は日射があることが必要）。

運転スイッチを1回押して自立ランプが点灯しない場合は、もう一度押してください。

#### ③ パワーコンディショナ側面のコンセント(AC100V/15A)に、電化製品を接続して使用します。



※最大1.5kWの電力が使用できますが、日射量が少ない場合は、使用可能電力は少なくなります。また、1.5kW（AC100Vで15A）を越す電化製品は接続しないでください。

●消費電力の目安…液晶テレビ(32型)150W/ドライヤー800~1200W/パソコン150~300W/洗濯機(洗濯約500W・乾燥約800~1000W)等(いずれも機種によって差があります)。

※電流が急激に流れる電化製品（掃除機・冷蔵庫等）を使用すると、保護機能が働き、停止する場合があります。

【運転を停止する場合】 運転スイッチをオフにします。

⚠ 注意 発電量は天候によって変化する（不安定な）ため、医療機器などの生命に関わる機器やパソコン等、停電すると困る機器は接続しないこと。